Instrucciones de costura bolso vegano



CONTENIDO DEL KIT

1 x Pieza frontal
1 x Pieza trasera
2 x Piezas laterales
1 x Bolsillo cremallera
1 x cremallera
2 x asas
2 x tiras para anudar
1 x Base inferior
1 x Forro inferior
1 x Refuerzo
1 x cinta adhesiva



AJUSTES DE LA MAQUINA

- Puntada recta 1
- Longitud de puntada superior a 3
- Posición de la aguja abajo
- Prensatelas #1,# 1C,# 1D o #50
- Aguja universal BERNINA 130/705 H de 80 o 90

CONSEJOS PARA LA PERSONALIZACION

COMENZAMOS

Todas las piezas se pegan antes de coser, por lo tanto no hay agujeros en el material

1.a) PEGAMOS LA CREMALLERA

Pegue la cinta adhesiva en los lados largos de la abertura para el bolsillo de la cremallera. Centre la cremallera y pegue



1.b) COSER LA CREMALLERA

Cosa alrededor de la cremallera. Coser algunas puntadas por encima sobre el inicio para rematar . Cortar sobrantes de la cremallera

Prensatelas #1,#1C,#1D, posición de la aguja -5, ancho del prensatelas
Prensatelas #50, posición de la aguja en el centro, borde interior del prensatelas





2a) PEGAR EL BOLSILLO CON CREMALLERA

Coloque cinta adhesiva en los lados izquierdo y derecho en la parte posterior del bolsillo con cremallera. Pegue esto en el dentro de la pieza delantera de modo que los bordes inferiores estén al ras. ¡Asegúrate de alinear las muescas!



2b) COSER EL BOLSILLO CON LA CREMALLERA

Empiece a coser desde abajo excepto el borde inferior que no va cosido.
Asegure ambos extremos de la costura. La costura es visible en la parte delantera de la bolsa.

Prensatelas # 1,# 1C, #1D, posición de la aguja en el centro, borde interior del prénsatelas. Prensatelas #50, centro de posición de la aguja, borde interior del pie

Se puede coser el bolsillo también el en exterior







3a) PEGUE LAS PIEZAS LATERALES
Coloque cinta adhesiva en la parte delantera del lateral, por los lados izquierdo y derecho lados largos).



3b) COSER LATERALES

Pegue la pieza delantera en las piezas laterales con el lados derechos hacia arriba. Asegúrese de que las piezas sobrepasan 1 cm. Coser juntos, asegurando ambos extremos de la costura..





Prensatelas # 1, #1C, #1D Centro de posición de la aguja, borde interior del pie
Prensatelas #.50 Centro de posición de la aguja, borde interior del pie

3c) COSER LA PARTE TRASERA

Pegue la pieza trasera a una pieza lateral y cosa de la misma forma que el delantero.

Luego cierre la segunda costura de la misma manera..



4) COSER LA PARTE INFERIOR

Pegue la cinta a lo largo de los bordes del lado derecho de las piezas inferiores, dejando libres las esquinas. Ahora pegue la pieza inferior en el fondo de la bolsa con los lados derechos juntos y cosa. Asegúrese de que todas las muescas estén alineadas correctamente. Comience a coser desde uno de los lados largos al borde. Al final, sobrepasar el inicio de la costura unos centímetros para asegurar el remate.



Prensatelas # 1, #1C, #1D
Centro de posición de la aguja, ancho del prensatelas
Prensatelas # 50
Centro de posición de la aguja, ancho del prensatelas





5a) FORRO INFERIOR

Planchar un dobladillo de 1 cm en los dos bordes largos opuestos del forro inferior .

Coser un dobladillo por el revés con los bordes uno encima del otro utilizando un margen de costura de 1 cm. Asegure la costura en ambos extremos.



5b)) REFUERZO INFERIOR

Gire el forro inferior hacia afuera e inserte el refuerzo inferior.



5c) COSER FORRO INFERIOR

Cosa el forro a lo largo del borde abierto junto con la base del bolso y forme la parte del fondo. Asegure la costura en ambos extremos.



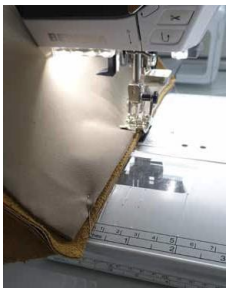



6a) ASAS

Coloque cinta adhesiva en el lado interior de las asas en ambos lados largos, dóblelas hacia el medio y pégalos, y si es necesario asegúrelos con Clips





6b) COSER ASAS

Cosa ambos lados de las correas de los hombros. Asegure la costura en ambos extremos.



Prensatelas n. # 1, #1C, #1D
Posición de la aguja -2 a la izquierda, ancho del prensatelas
Prensatelas No. 50
Centro de posición de la aguja, borde interior del pie





Si prefiere tiras más cortas, se pueden acortar a aprox. 60 cm.
Dobla por la mitad con el lado derecho hacia afuera y cosa una longitud de 14 cm.



6c) POSICION DE LAS ASAS

Marque la posición de las asas a 5 cm de la costura lateral y 6,5 cm del bolsillo

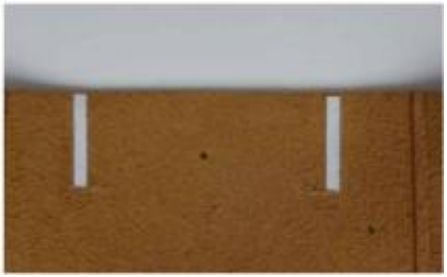

6d) COSER LAS ASAS

Coser las asas en forma de rectángulo .

Prensatelas #1, #1C, #1D, posición de la aguja -2, ancho del prénsatelas.
Prensatelas # 50, posición de la aguja -5, borde interior del pie





7) ANUDADO

Traspase y anude las tiras del cierre .

En lugar de las tiras anudadas, puede colocar un botón de presión o un cierre magnético.





¡Y ya está listo!